

MURO ASCIUTTO

IMPERMEABILIZZA E RISANA I TUOI MURI

- ✓ CREMA FACILE
- ✓ SENZA SOLVENTI
- ✓ INODORE
- ✓ PER INTERNI ED ESTERNI

ADATTO A OGNI TIPO DI MURATURA



BARRIERA CHIMICA CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA NEI MURI

- ✓ CREMA FACILE
- ✓ SENZA SOLVENTI
- ✓ INODORE
- ✓ PER INTERNI ED ESTERNI

Descrizione	Formato	Codice pdt	Pezzi/conf	Codice EAN
Muro Asciutto	300 ml	85650001	6	8005860856509

saratoga®

VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO)
TEL. 02.445731 - WWW.SARATOGA.IT

saratoga®

presenta:

LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DI UMIDITÀ NEI MURI



**L'umidità di risalita
può provocare danni:**

- danni strutturali sulle fondazioni (possibilità di dissesti statici)
- distacco degli intonaci, distacco dei rivestimenti, comparsa di salnitro e efflorescenze saline
- perdita dell'isolamento termico con crescita dei costi di riscaldamento, infatti un muro con elevata concentrazione di umidità può perdere sino al 90% dell'isolamento termico, rispetto a un muro asciutto
- danni alla salute come problemi alle articolazioni e insalubrità generica per l'apparato respiratorio, dovuta alla comparsa di microrganismi e muffe

**MURO ASCIUTTO
È LA SOLUZIONE!**



MURO ASCIUTTO

BARRIERA CHIMICA CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA NEI MURI



Mattone trattato con Saratoga Muro Asciutto *

Saratoga
Muro Asciutto
risultato:


Impermeabile!



Mattone trattato con altra crema contro l'umidità di risalita *

Altra crema
contro l'umidità
risultato:

Impregnato!

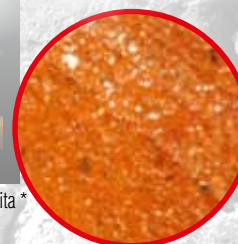

* Test di laboratorio effettuati sullo stesso tipo di mattone.






CONSUMI INDICATIVI

Numero di cartucce per metro lineare in funzione dello spessore del muro:

Spessore muro	cm	25	30	40	50	60
Numero cartucce per	mtl	1,5	2	2,5	3,5	4

APPLICAZIONE

1 - Togliere l'intonaco in modo da individuare la malta fra i mattoni: ad un'altezza da terra minimo di circa 5 cm, nella fuga della prima fila di mattoni, eseguire una serie di fori orizzontali, diametro 16 mm, profondità 5 cm inferiore allo spessore del muro, distanza 10 cm fra un foro e l'altro (figura **A**). In caso non fosse possibile eseguire i fori da un unico lato del muro, si consiglia di forare da entrambi i lati, arrivando a una profondità del 50% dello spessore del muro; ricordarsi di forare alla stessa altezza sfalsando i buchi orizzontalmente come da figura **B**. In ogni caso si raccomanda di accertarsi che i fori non siano effettuati in presenza di cavi e tubature. Pulire i fori dalla polvere con aria compressa o uno scovolino di dimensioni adeguate. **2** - Tagliare l'ugello della cartuccia e avvitare sulla cartuccia il beccuccio su cui è montato il tubo trasparente. **3** - Togliere il tappo e inserire il tubo fino in fondo al foro: iniettare MURO ASCIUTTO partendo dal fondo e arretrando, effettuando l'applicazione con pistola manuale o ad aria compressa. **4** - Stuccare i fori con una normale malta cementizia, o con Saratoga Z66 Stucco Leggero.

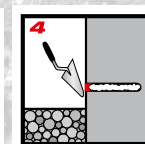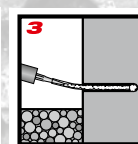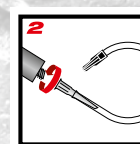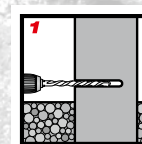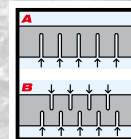

TEMPI

Muro Asciutto richiede alcuni mesi per svolgere la sua azione in modo efficace. Il tempo di asciugamento della muratura invece può richiedere più tempo, anche più di un anno. Questo tempo è funzione di molte variabili, tra cui tipo e spessore del muro, grado di umidità, temperatura, eventuale presenza di intonaco, ventilazione, ecc...

Nel caso di intonaci ammalorati e/o saturi di sali, è necessario effettuare la rimozione totale degli intonaci stessi, lasciando i mattoni a vista, quando asciutto, applicare un intonaco aerante.